


DIAGRAMA DE CONEXIÓN ESP32 – MÓDULO AD8232 – ELECTRODOS (BÍCEPS)

ESP32



MÓDULO AD8232

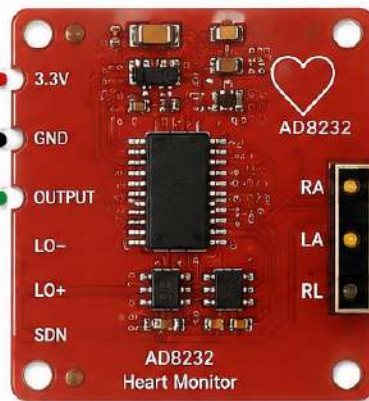

ELECTRODOS EN BÍCEPS



RA (Referencia)
Electrodo en la parte superior del bíceps (hacia el hombro)

LA (Activa)
Electrodo en el vientre del bíceps (centro del músculo)

RL (Tierra / Ground)
Electrodo en la parte inferior del bíceps (hacia el codo)

CONEXIÓN ESP32 → AD8232

3.3V → 3.3V

GND → GND

GPIO34 (ADC) → OUTPUT

Nota: GPIO34 es solo entrada (ADC), ideal para leer la señal analógica del AD8232.

FUNCIONES DE PINES AD8232

3.3V	: Alimentación 3.3V
GND	: Tierra
OUTPUT	: Señal analógica filtrada (EMG/ECG)
LO- / LO+	: No se usan en configuración EMG básica
SDN	: No se usa (dejar sin conectar)
RA	: Electrodo brazo derecho (Referencia)
LA	: Electrodo brazo izquierdo (Activa)
RL	: Electrodo pierna derecha (Tierra / Ground)

COLOCACIÓN RECOMENDADA

- Limpiar la piel con alcohol antes de colocar los electrodos.
- Colocar los electrodos en sentido longitudinal del músculo.
- Asegurar buen contacto para reducir ruido.